

**P 210**



**Gebrauchs-  
anleitung**

## Zu beachten:

- Die Waffe ist stets als geladen zu betrachten, bis sich der Schütze persönlich durch Ausführung der Entladebewegungen vom Gegenteil überzeugt hat.
- Die Waffe kann in gesichertem Zustand geladen, entladen und zerlegt werden.
- Zur Schonung der Waffe beim Kornschieben verwende man nur den Original-SIG-Kornschieber.
- Für schnelles und müheloses Abfüllen des Magazins ist der spezielle SIG-Magazinfüller zu empfehlen.

## 1. Technische Daten

Typ	Kaliber	Gesamtlänge der Waffe			Anzahl der Züge	Waffe ohne Magazin		Anfangsgeschwindigkeit	Abzugswiderstand am Druckpunkt	Abzugsweg		
	mm P.	mm	mm	mm		g	g			mm	Magazininhalt/Patronen	Länge Visierlinie (Visier/Korn)
P 210-1/-2	9	215	120	250	6	900	85	335	1850*	4	8	164
P 210-1/-2	7,65	215	120	250	4	910	85	385	1850*	4	8	164
P 210-1	.22 l.r.	215	120	450	6	845	95	330	1850*	4	8	164
P 210-5	9	245	150	250	6	960	85	345	1650*	1,8-2,0	8	202
P 210-6	9	215	120	250	6	940	85	335	1650*	1,8-2,0	8	176
P 210-5	7,65	245	150	250	4	990	85	395	1650*	1,8-2,0	8	202
P 210-6	7,65	215	120	250	4	950	85	385	1650*	1,8-2,0	8	176

\* ± 150



SIG-Pistole P 210-1 mit Holzgriffschalen und geschlichteter Oberfläche

## 2. Allgemeines

Die SIG-Pistole P 210 ist ein mechanisch verriegelter Rückstosslader. Nach jedem Schuss wird automatisch nachgeladen, bis das Magazin leer ist. Nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss in geöffneter Stellung gefangen.

Die Pistole kann wahlweise mit einem Lauf Kaliber 9 mm oder 7,65 mm Parabellum versehen werden. Um mit dem einen oder anderen Kaliber zu schießen, sind nur der Lauf und die Schliessfeder auszuwechseln. Das Magazin bleibt dasselbe.

Ferner kann die Pistole mit dem Kleinkaliber-System ausgerüstet werden, damit auch mit der preisgünstigen .22 long rifle-Munition geschossen werden kann.

### **Bedeutung der Bezeichnungen:**

#### **Pistole P 210-1**

mit Riemenbügel, geschlichteter Oberfläche, Holzgriffschalen, Kaliber 9 mm oder 7,65 mm Parabellum oder .22 long rifle mit kurzem Lauf (120 mm)

#### **Pistole P 210-2**

wie P 210-1, jedoch mit sandgestrahlter Oberfläche und Pressstoffgriffschalen, nur Kaliber 9 mm oder 7,65 mm Parabellum

#### **Sportpistole P 210-5**

mit langem Lauf (150 mm), Mikrometervisier, Speziale Korn, regulierbarem Abzugstopp, Riffelungen an der vorderen Seite des Griffstückes, sandgestrahlter Oberfläche, Pressstoffgriffschalen, Kaliber 9 mm oder 7,65 mm Parabellum



SIG-Pistole P 210-2 mit Pressstoffgriffschalen und sandgestrahlter Oberfläche

### Sportpistole P 210-6

wie P 210-5, jedoch mit kurzem Lauf (120 mm), Kaliber 9 mm oder 7,65 mm Parabellum

## 3. Sicherungen

Folgende Sicherungen gewährleisten eine einwandfreie Sicherheit:

- a) Sicherungshebel.** Dieser blockiert in gesicherter Stellung «S» die Abzugschiene und den damit verbundenen Abzug und verhindert somit die Freigabe des Schlaghammers.
- b) Magazinsicherung.** Diese drückt bei herausgenommenem Magazin die Abzugschiene abwärts, wodurch Abzugschiene und Abzugstange voneinander getrennt werden. Dadurch kann der Schlaghammer nicht ausgelöst werden.
- c) Sicherung bei unvollständiger Verriegelung.** Ist das Verschlussstück nicht in seiner vordersten Endstellung, so wird die Abzugschiene durch das Verschlussstück nach unten verschwenkt, wodurch, wie bei der Magazinsicherung, die Abzugsfunktion unterbrochen ist.
- d) Sicherheitsraste.** Eine zweite Raste auf dem Schlaghammer fängt den Hammer auf, wenn er beim Spannen von Hand losgerissen wird, bevor er durch die Hauptraste gefangen wird.

## 4. Zielvorrichtung der Sportpistolen

### Mikrometervisier

in Höhe und Seite verstellbar

Breite des Visiereinschnittes 3 mm

Tiefe des Visiereinschnittes 1,5 mm

### Spezialkorn

seitlich verstellbar

Breite des Kornes 3 mm

Höhe des Kornes zu P 210-5 7,2 mm

Höhe des Kornes zu P 210-6 8 mm

### Verstellmöglichkeiten des Mikrometervisiers

#### Höhenkorrektur

Schuss tief – obere Schraube nach links drehen

Schuss hoch – obere Schraube nach rechts drehen


#### Seitenkorrektur

Schuss links – seitliche Schraube nach links (hinten) drehen

Schuss rechts – seitliche Schraube nach rechts (vorn) drehen




SIG-Sportpistole P 210-5 mit langem Lauf (150 mm)

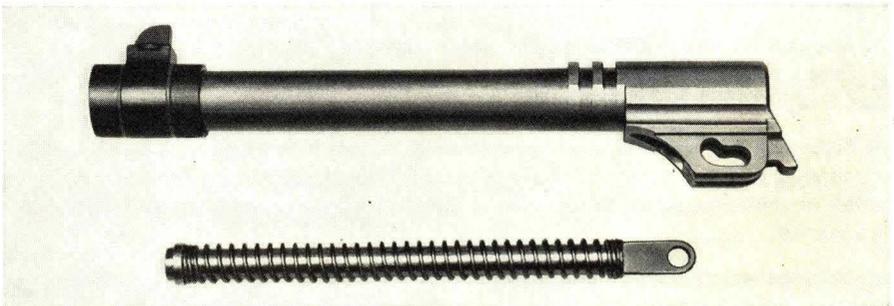

Sportlauf komplett (150 mm) mit Schliessfeder



SIG-Sportpistole P 210-6 mit kurzem Lauf (120 mm)

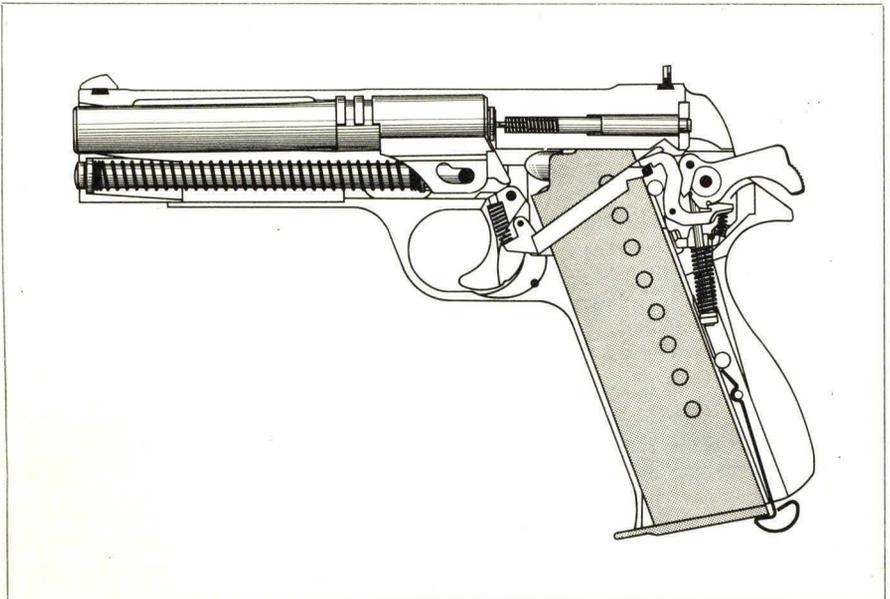

Schnitt durch eine SIG-Pistole P 210-1 oder -2

## 5. Das Zerlegen der Waffe

- a) Entladen der Waffe gemäss Beschreibung auf Seite 10.
- b) Magazin wegnehmen. (Abb. 1)
- c) Mit der rechten Hand das Griff- und Verschlussstück von hinten umfassen; Verschlussstück um etwa 5 mm nach hinten ziehen und gleichzeitig mit dem linken Zeigefinger den Verschlusshalter von rechts her unter Druck setzen, bis er sich nach links verschiebt und vollständig herausgenommen werden kann. (Abb. 2)
- d) Das Verschlussstück mit Lauf und Schliessfeder nach vorn herausziehen. (Abb. 3)
- e) – Für Modelle P 210-1 oder -2:  
Das Schloss aus dem Griffstück herausnehmen. (Abb. 4)  
– Für Modelle P 210-5 oder -6:  
Am Griffstück die hintere Arretierschraube 41 A lösen.  
Das Schloss anschliessend aus dem Griffstück herausnehmen. (Abb. 4)
- f) Schliessfeder am hinteren Ende fassen und nach oben und rückwärts herausnehmen. (Abb. 5)
- g) Lauf am hinteren Ende fassen und nach oben und rückwärts herausnehmen. (Abb. 6)  
Diese Zerlegung genügt vollständig, um sämtliche Hauptbestandteile einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.

## 6. Das Zerlegen des Magazins

Magazin in die linke Hand nehmen, mit dem Boden nach oben gerichtet. Mit dem Verschlusshalter den Zapfen der Magazinbodeneinlage zurückdrücken und gleichzeitig mit dem Zeigefinger den Magazinboden wegschieben. Magazinfeder langsam entspannen und zusammen mit dem Zubringer aus dem Magazinkasten entfernen.

## 7. Das Ausbauen des Zündstiftes

Verschlussstück mit der linken Hand halten und mit dem in der rechten Hand geführten Verschlusshalter das vorstehende Zündstiftende durch die Bohrung der Zündstiftplatte zurückstossen. Gleichzeitig wird die Zündstiftplatte nach unten entfernt und der unter Druck der Feder herausspringende Zündstift aufgefangen.

**Eine weitere Zerlegung der Waffe soll nur durch den Büchsenmacher vorgenommen werden!**

## 8. Das Zusammensetzen der Waffe

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim Aufsetzen des Verschlussstückes auf das Griffstück ist jedoch darauf zu achten, dass das Verschlussstück bis zum Anschlag am hochgestellten Hammer (hintere Kanten Verschlussstück/Griffstück bündig) zurückgeschoben wird. Erst dann ist der Verschlusshalter durch die Bohrung am Griffstück, die Steuerkurve am Lauf und die Bohrung der Schliessfeder einzusetzen.



1




2




3



4

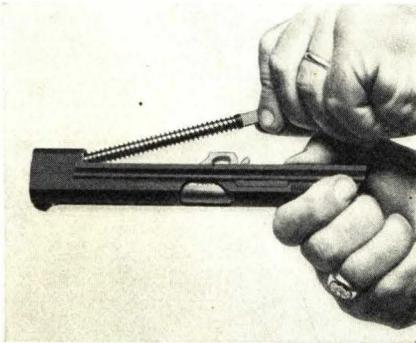

5

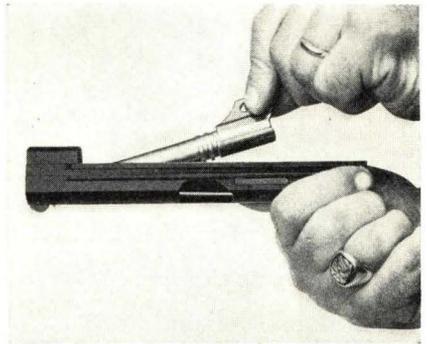

6

## 9. Die Handhabung der Pistole

### Das Füllen des Magazins

Die Patrone auf den Zubringer nahe an die Magazinlippen legen; Patrone nach unten drücken und nach hinten schieben. Durch die Löcher an den Magazinseitenwänden kann die Anzahl der eingefüllten Patronen festgestellt werden. Das Abfüllen des Magazins kann auch mit einem Magazinfüller erfolgen.

### Laden

1. Volles Magazin einsetzen.
2. Verschlussstück in die Umkehrstellung zurückziehen und vorschnellen lassen. (Durch diese Bewegung wird der Hammer gespannt, eine Patrone in den Lauf eingeführt und die Waffe verriegelt.)

### Die Waffe ist geladen und gesichert.

3. Entsichern – Sicherungshebel auf «F».

### Die Waffe ist schussbereit.

### Nachladen während des Feuerns

Das Verschlussstück bleibt bei leergeschossenem Magazin durch den Verschlusshalter in offener Stellung gefangen.

1. Leeres Magazin wegnehmen.
2. Volles Magazin einsetzen.
3. Verschlusshalter nach unten drücken oder Verschlussstück leicht zurückziehen und vorschnellen lassen.

### Die Waffe ist geladen und schussbereit.


### Entladen

1. Sichern – Sicherungshebel auf «S».
2. Magazin entfernen.
3. Verschlussstück zurückziehen, Patrone im Lauf wird ausgeworfen, kontrollieren, ob Patronenlager leer ist, Verschlussstück vorschnellen lassen.
4. Leeres Magazin einsetzen.
5. Entsichern, abdrücken.
6. Sichern – Sicherungshebel auf «S».

## 10. Zubehör

Kornschieber zu Typen P 210-1, -2 und -6  
zu P 210-5 und zu KK-System .22 l. r.  
Magazinfüller  
Schlüssel für Rundmuttern zu P 210-5  
Putzzeug  
Etuis und Lederfutterale

Putzzeug

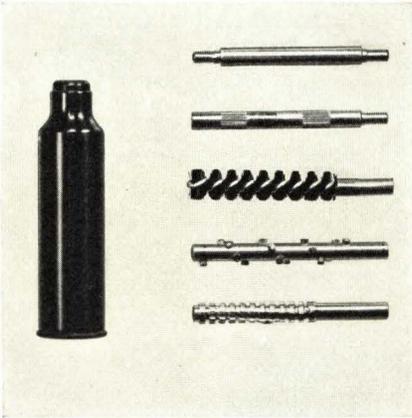

Magazinfüller




Lederfutteral

Schlüssel für Rundmuttern zu P 210-5



Kornschieber



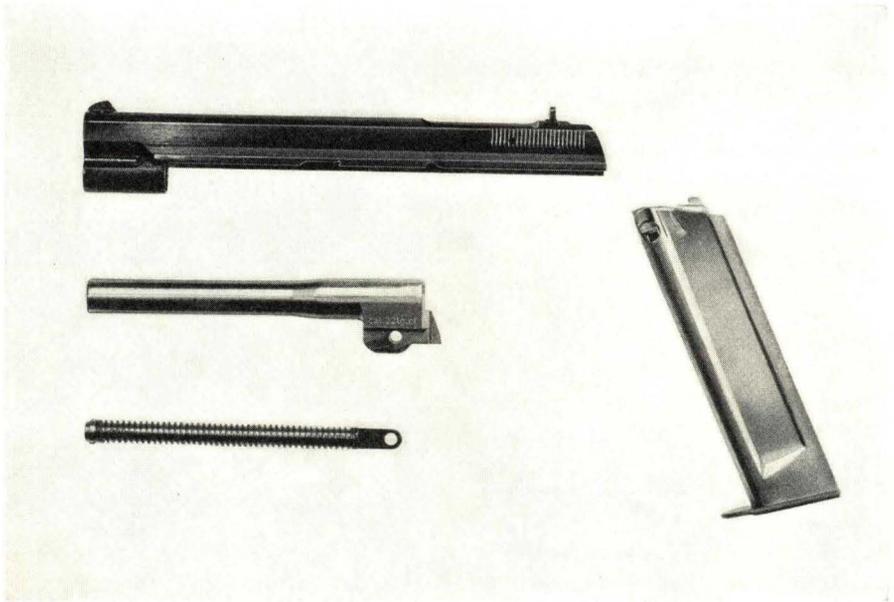

Wechselteile für die Verwendung der Kleinkalibermunition .22 long rifle


## 11. Kleinkaliber-System .22 long rifle

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit der Pistole besteht darin, dass durch Verwendung des Kleinkaliber-Systems, bestehend aus einem leichteren Verschlussstück, einem Lauf Kaliber .22 mit entsprechender Schliessfeder und Magazin, die **Randfeuerpatrone für automatische Pistolen Kaliber .22 long rifle** (5,6 mm) mit einer ausgezeichneten Präzision automatisch verschossen werden kann. Die Funktion der Waffe bleibt dabei dieselbe wie bei der Normalmunition, jedoch mit dem Unterschied, dass der Lauf – des geringeren Rückstosses wegen – unverriegelt ist. Diese Verwendungsmöglichkeit ist deshalb für das Schiesstraining sehr wichtig, weil die Kleinkalibermunition bedeutend billiger ist. Diese Kleinkaliber-Systeme sind nur mit Normallauf (120 mm) und mit gewöhnlicher Visierung lieferbar. Bei Verwendung eines Spezialhammers kann auch die Sportvisierung (Mikrometervisier und höheres Korn) eingesetzt werden.


Beim **Füllen des Magazins .22 long rifle** ist folgendes unbedingt zu beachten:

1. Fassen des Magazins mit der linken Hand. Mit dem Daumen den Ladeknopf hinunterdrücken.
2. Mit der rechten Hand die Patrone am Geschoss fassen.
3. Die Patrone in das Magazin einführen (siehe Bild 1). Den Zubringer so weit nach unten drücken, dass die Patrone von selbst hineinfällt.
4. Die achte Patrone ist leicht zwischen den federnden Lippen durchzudrücken (siehe Bild 2).


1

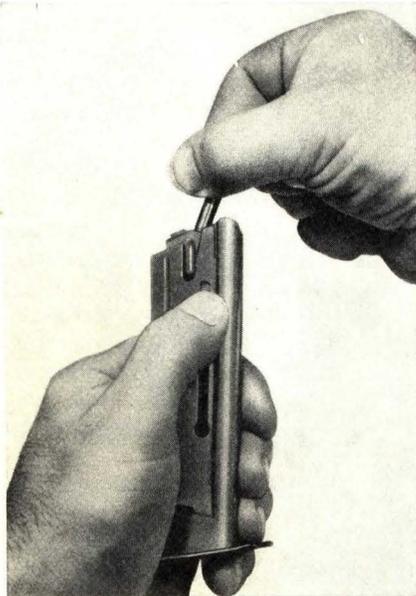

2

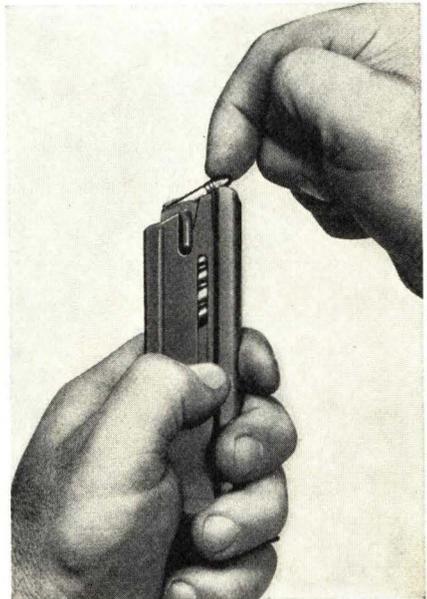

# SIG-Pistole P 210

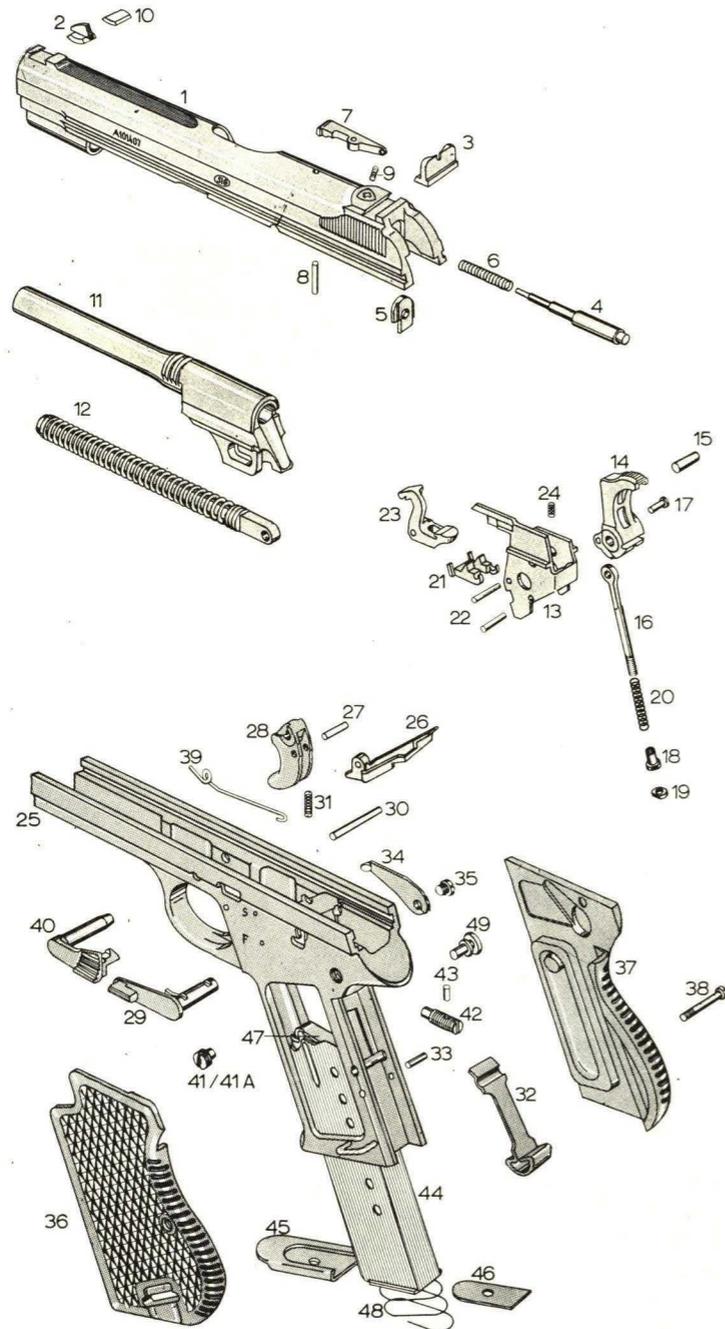


Pos. Bezeichnung	Ersatzteilnummern				KK-System .22 l. r.
	Typ P 210-1	Typ P 210-2	Typ P 210-5	Typ P 210-6	
<b>Verschlussstück</b>					
Verschlussstück komplett, bestehend aus:					
1	2105	2101	2101	2101	8711
2	2111	2111	2111*	2111*	2111
Korn 5 Höhen /-/-/N/+ /+ /					
Korn 8 mm Höhe					
3	2121	2121			2121
4	2131	2131	2131	2131	8723
5	2141	2141	2141	2141	
6	2151	2151	2151	2151	8725
7	2161	2161	2161	2161	8729
8	2171	2171	2171	2171	
9	2181	2181	2181	2181	
10	8560*	8560*	8560	8560	
Abdeckstück für Kornnute Mikrometervisier komplett Anschlagstift					
					8731
<b>Lauf</b>					
11	8800	8800		8800	
Lauf 7,65 mm (120 mm) mit Schliessfeder					
	4001	4001		4001	
Lauf 9 mm (120 mm) mit Schliessfeder					
	8810	8810		8810	
	4101	4101		4101	
Lauf 7,65 mm (120 mm)					
Lauf 9 mm (120 mm)					
12	8801	8801	8801	8801	
Schliessfeder 7,65 mm komplett					
	4012	4012	4012	4012	
Schliessfeder 9 mm komplett					
Lauf .22 l. r. (120 mm)					
					8741
Schliessfeder .22 l. r. komplett					
					8702
<b>Schloss</b>					
Schloss komplett, bestehend aus:					
13	5101	5101	8545	8545	
Schlossgehäuse					
14	5121	5121	8531	8531	
Schlaghammer					
	9043	9043	9043	9043	
Spezial-Sportschlaghammer					
15	5131	5131	5131	5131	
Stift zu Schlaghammer					
16	5141	5141	5141	5141	
Schlagfederstange					
17	5151	5151	5151	5151	
Stift zu Schlagfederstange					
18	5161	5161	5161	5161	
Schlagfederkopf					
19	5171	5171	5171	5171	
Gegenmutter					
20	5181	5181	5181	5181	
Schlagfeder					
21	5191	5191	8555	8555	
Druckpunkthebel					
22	5201	5201	5201	5201	
Stifte zu Druckpunkthebel und Abzugstange					
23	5211	5211	5211	5211	
Abzugstange					
24	5221	5221	5221	5221	
Abzugstangenfeder					

\* als Wechselteile erhältlich

Pos. Bezeichnung	Ersatzteilnummern				KK-System .22 l. r.
	Typ P 210-1	Typ P 210-2	Typ P 210-5	Typ P 210-6	
<b>Griffstück</b>					
Griffstück komplett, bestehend aus:					
1001	1002	8005	8005		
Griffstück (Niereinheit)					
1805	1801	8591	8591		
Griffstück (Niereinheit)					
1811	1811	8585	8585		
Abzugschiene komplett, bestehend aus:					
26	1131	1131	1131	1131	
Abzugschiene					
27	1141	1141	1141	1141	
Stift zu Abzugschiene					
28	1151	1151	8541	8541	
Abzug					
29	1821	1821	1821	1821	
Sicherungshebel					
30	1161	1161	1161	1161	
Abzugstift					
31	1171	1171	8543	8543	
Abzugfeder					
32	1191	1191	1191	1191	
Magazinfalle					
33	1201	1201	1201	1201	
Stift zu Magazinfalle					
34	1211	1211	1211	1211	
Magazinsicherung					
35	1221	1221	1221	1221	
Schraube zu Magazinsicherung					
Holzgriffschalen kompl. mit Schraube, Mutter und Unterlagsscheibe					
8150	8150*	8150*	8150*	8150*	
Pressstoffgriffschalen kompl. mit Schraube					
1225*	1225	1225	1225	1225	
Pressstoffgriffschale links					
1231*	1231	1231	1231	1231	
Pressstoffgriffschale rechts					
1241*	1241	1241	1241	1241	
Holzgriffschalen «Match» komplett mit Schraube, Mutter und Unterlagsscheibe					
8584*	8584*	8584*	8584*	8584*	
Griffschalenschraube					
1251	1251	1251	1251	1251	
Feder zu Verschlusshalter					
1291	1291	1291	1291	1291	
Verschlusshalter					
1311	1311	1311	1311	1311	
Arretierschraube zu Schlossgehäuse seitlich					
		8551	8551		
Arretierschraube zu Schlossgehäuse hinten					
		8546	8546		
Gewindestift (Abzugstopp)					
		8593	8593		
Sicherungsbolzen (Abzugstopp)					
		513341	513341		
<b>Magazin</b>					
Magazin 7,65/9 mm komplett,					
6001	6001	6001	6001	6001	
Magazin .22 l. r. komplett, bestehend aus:					
6101	6101	6101	6101	6101	8750
Magazinkasten					
6111	6111	6111	6111	6111	8761
Magazinboden					
6121	6121	6121	6121	6121	6121
Magazinbodeneinlage					
6131	6131	6131	6131	6131	8771
Zubringer					
6141	6141	6141	6141	6141	8775
Magazinfeder					
6141	6141	6141	6141	6141	8775
Ladeknopf					
<b>Zubehör</b> (Seiten 11 und 12)					
Kleinkalibersystem .22 l. r. komplett					
8701	8701	8701	8701	8701	8701
Magazinfüller					
8080	8080	8080	8080	8080	
Schlüssel für Rundmuttern zu Kornsaattel					
		8525			
8060	8060	8595	8060	8790	
Kornschieber					
8030	8030	8030	8030		
Putzzeug 9 mm					
8830	8830	8830	8830		
Putzzeug 7,65 mm					
8785	8785	8785	8785	8785	8785
Putzzeug .22 l. r.					
8001	8001	8003	8001		
Lederfutteral					

\* als Wechselteile erhältlich

## Mikrometervisier und Sportlauf

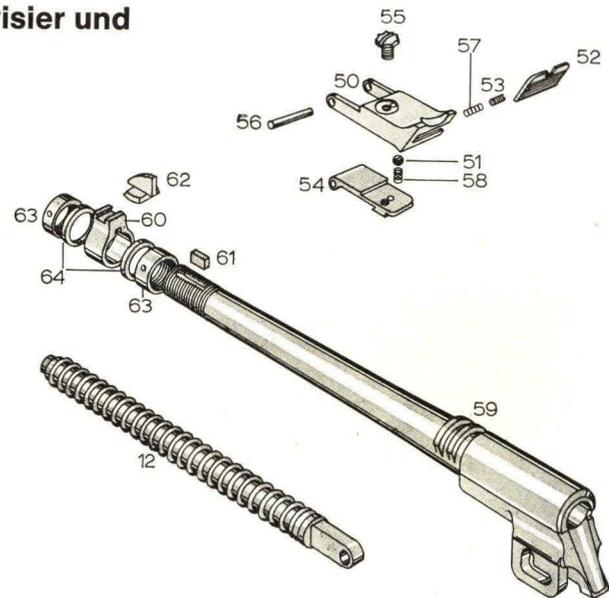

Pos. Bezeichnung

Ersatzteilnummern  
Typ Typ  
P 210-5 P 210-6

### Mikrometervisier

Mikrometervisier komplett, bestehend aus:

50	Visierblatt	8561	8561
51	Stahlkugel	8563	8563
52	Kimme	8565	8565
53	Seitenstellschraube	8567	8567
54	Visierfuss	8569	8569
55	Höhenstellschraube	8571	8571
56	Visierstift	8573	8573
57	Seitenfeder	8575	8575
58	Höhenfeder	8577	8577

### Sportlauf

Lauf 7,65 mm komplett (150 mm) mit Schliessfeder und Schlüssel 8805

Lauf 9 mm komplett (150 mm) mit Schliessfeder und Schlüssel 8504

Lauf 7,65 mm komplett (150 mm) 8815

Lauf 9 mm komplett (150 mm) 8503

59 Lauf 7,65 mm (150 mm) 8515

59 Lauf 9 mm (150 mm) 8513

60 Kornsattel 8517

61 Keil 8518

62 Korn 7,2 mm 8519

63 Rundmuttern 8521

64 Zwischenscheiben 8522

12 Schliessfeder 7,65 mm komplett 8801

12 Schliessfeder 9 mm komplett 4012

12 Schlüssel für Rundmuttern (Seite 11) 8525



SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfahl/Schweiz

Telefon 053 . 8 15 55 Telex 7 61 56 sig ch



# P 210



## Gebrauchs- anleitung

Service und Verkauf an Büchsenmacher und Waffenhandel durch

# Hämmerli

Hämmerli AG Jagd- und Sportwaffenfabrik

5600 Lenzburg

Telefon 064 . 51 28 16